


1. Загальна схема підключення

Контрольна конфігурація OptiWing. Розподіл каналів CH1-CH3 заданий у моделі EdgeTX.

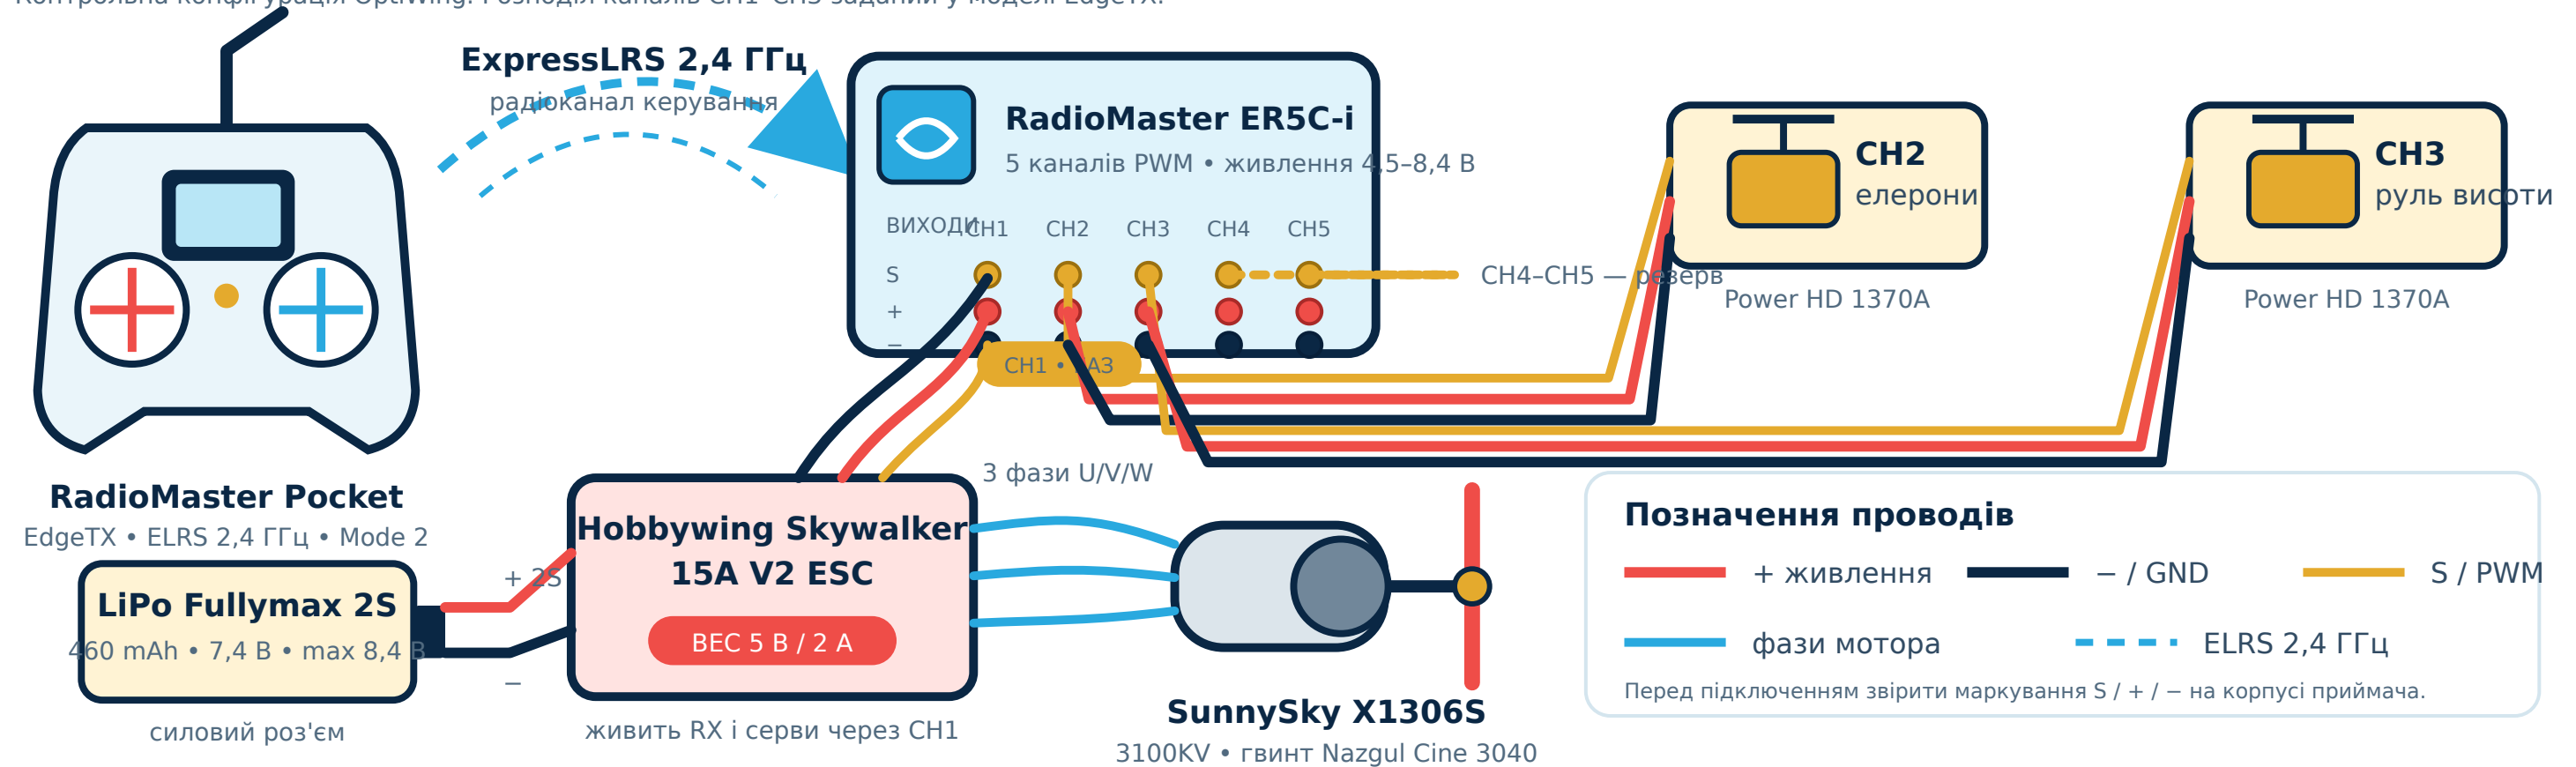

2. Канали та керування

КАНАЛ	ФУНКЦІЯ	ПЕРЕВІРКА • MODE 2
1	Газ	лівий стік ↑ → оберти ↑
2	Елерони	стік → : правий ↑, лівий ↓
3	Руль висоти	стік на себе → руль ↑

3. PWM-сигнал

Орієнтовна тривалість імпульсу; точні межі задає EdgeTX.



4. Перше увімкнення

ГВИНТ ЗНЯТО • ARM ВИМКНЕНО • ГАЗ 0%

- 1 Пульт увімкнути; модель вибрати; газ — мінімум.
- 2 BIND: SYS → ExpressLRS → Bind; перевірити зв'язок.
- 3 Під'єднати LiPo; перевірити нейтралі й напрямки серв.
- 4 Мотор: короткий тест. Не той напрям — поміняти 2 фази.
- 5 Failsafe: газ 0%, керма нейтраль. Потім ставити гвинт.